


Kurzanleitung für PI Winder

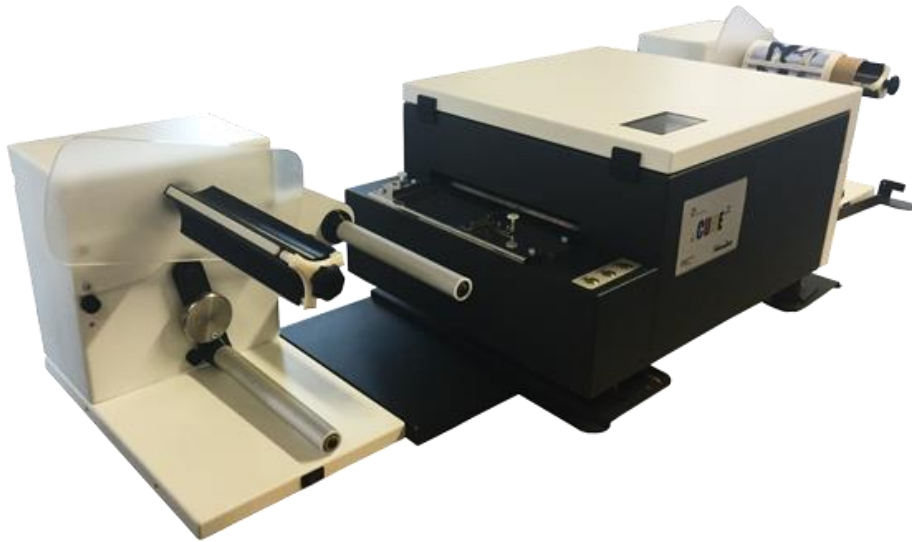

Revision: 1.4

Inhaltverzeichnis

1. Installation des PI Winders	3
1.1. Auspacken und Aufstellen des PI Winders	3
1.2. Kontrolle des Inhalts	3

1. Installation des PI Winders

1.1 Auspacken und Aufstellen des PI Winders

Der PI Winder wird in einem gepolsterten Karton verschickt. Öffnen Sie den Karton und heben Sie den PI Winder heraus, indem sie die dafür vorgesehenen Griffmulden verwenden. Fassen Sie **NICHT** an der Ausgleichswalze an, da sich diese durch das Gewicht des Winders verbiegen kann.

Stellen Sie die Füße ihres ICUBE in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Platte und drehen die Schrauben fest. Stellen sie dann den PI Winder an die Grundplatte und befestigen Sie ihm mit den mitgelieferten Schrauben.

HINWEIS: Wir empfehlen den Karton samt Polstermaterial aufzuheben, falls dieser im Garantiefall zu uns zurückgeschickt werden muss.

HINWEIS für die Nutzung eines PI Aufwicklers: Drehen Sie die Füße des ICUBE um 1cm nach draußen, damit sich der ICUBE um die 1cm hebt und die Frontklappe komplett aufgeklappt werden kann, wenn ein PI Aufwickler genutzt wird.



1.2 Kontrolle des Inhalts

Kontrollieren Sie die untenstehende Liste um sicher zu gehen, dass sie alle benötigten Teile bekommen haben.

- PI Winder
- 1 Grundplatte für Unwinder/Rewinder je nach Bestellung
- 1 Netzteil
- 1 Satz Schrauben



Grundplatte Abwickler



1 Set mit Schrauben



Grundplatte Aufwickler



Netzteil